ARROWS A

SoftBank 202F

クイックスタート

各部の名称／キーのはたらき

1 受話口
2 充電／お知らせ LED
3 ディスプレイ
4 ホームボタン：ホーム画面を表示します。
5 戻るボタン：前の画面に戻ります。
6 メニューボタン：メニュー画面を表示します。
7 スライドディスプレイボタン：画面の表示を引き下げます。
8 送話口
9 USIM ／ SD カードスロット
10 赤外線ポート
11 充電端子
12 指紋センサー：「カチッ」と音がするまで押すと、画面が点灯／消灯します。また、指紋認証に使用します。
13 外部接続端子
14 音量大／小キー
15 電源キー

・本機のイラストはイメージ画像であり、実際の色と異なる場合があります。
・本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。

電源を入れる／初期設定

電源を入れる

⏻を長押し→ロック画面で上にフリック

初期設定

・はじめて電源を入れたときは、画面の指示に従って各設定を行ってください。

進む
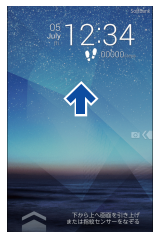
画面の指示に従って進み、Google アカウントの設定をします。

設定する

「新しいアカウント」をタップ
すでに Google アカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」をタップします。

画面の指示に従って操作

Wi-Fi 設定をします。
「設定する」をタップ

「後で設定する」をタップし、スキップすることもできます。
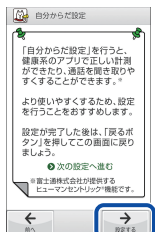
画面の指示に従って操作

自分からだ設定をします。
「設定する」をタップ

「次の設定へ進む」をタップし、スキップすることもできます。

画面の指示に従って操作
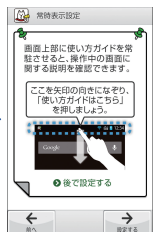
常時表示設定をします。
常時表示設定をおこなうと初期設定が完了します。

タッチパネル操作

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。
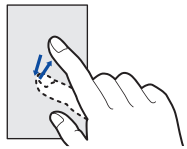
ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。
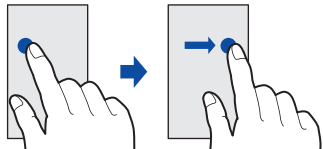
フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。
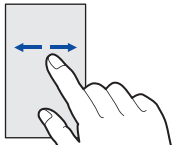
文字入力

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

「QWERTY キー」「手書き」「上書き手書き」から使用するキーボードを選択します。

テンキーキーボード

上書き手書き ON ／ OFF 切り替え

MENU をタップ

「QWERTY キー」をタップ

QWERTY キーボード

「手書き」をタップ

手書きキーボード

「手書きキーボード」を使用中に、MENU→「全画面手書き」をタップすると全画面で手書き入力ができます。

ホーム画面とアプリケーション

本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。

また、ホーム画面からランチャー画面、通知パネル、スライドインランチャー、キャプメモなどさまざまな操作をおこなうことができます。

ステータスバー
ステータスアイコンと通知アイコンを表示します。

下にドラッグすると通知パネルを表示します。

アイコンをタップして、アプリケーションを起動

ランチャー画面を表示します。

ドックメニュー
タップしてアプリケーションを起動します。

カスタマイズエリア
アプリケーションのショートカットやウィジェットを自由に配置できます。

- ホーム画面を左右にフリックするとホーム画面を切り替えることができます。

スライドインランチャー

画面の端にあるスライドスポットから中央にスライドします。

任意のアプリケーションをランチャー表示します。

キャプメモ

表示されている画像をキャプチャします。

画像が保存され、編集できるようになります。

電話をかける

ホーム画面で（NX! 電話）をタップして、電話をかけます。

電話 履歴 電話帳

1 2 3
4 5 6
7 8 9
＊ 0 #
発信
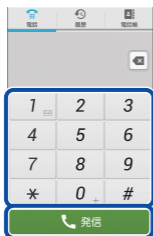
タップして電話番号を入力します。

タップして電話をかけます。

電話がかかってきたら

着信中
山田さん
090-XXXX-XXXX 携帯
応答
拒否
その他の操作

「応答」をタップして電話に出ます。

画面ロック中に着信した場合は、を右にドラッグして電話に出ます。

応答

メール

メールを送信する

ホーム画面で（NX! メール）→フォルダー覧画面で「メール作成」をタップします。

宛先・件名・本文を入力

「送信」をタップ

・をタップすると、電話帳や送受信履歴から宛先を選択できます。
・をタップすると、添付ファイルを追加できます。

メールを受信したら

ステータスバーにメールの受信を知らせる通知アイコンが表示されます。

下にドラッグ

通知パネルの「NX! メール」をタップし受信メールを確認します。

カメラ

静止画を撮影する

ホーム画面で(カメラ)→(シャッター)をタップ、またはを押します。

メニューボタン
フラッシュライト
フォーカス枠
シャッター

MENU(メニューボタン)をタップすると、動画／パノラマ／QR コードに切り替えることができます。

撮影した静止画を確認する

撮影した静止画や動画は、画面を左にフリックすると確認することができます。

左にフリック

お買い上げ時は、静止画や動画の保存先が SD カードに設定されています。SD カードが入っていない場合、保存先が本体に切り替わります。

使い方ガイド（アプリ）

このケータイの使いかたを調べたり、FAQ サイトへアクセスすることができます。

ホーム画面で →（使い方ガイド）

基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。
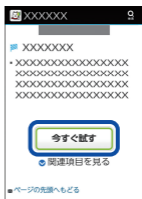
取扱説明書では「今すぐ試す」をタップして説明している機能を起動できます。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

ホーム画面で（ブラウザ）→ →「ブックマーク」→「オンラインマニュアル」

パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/202f/

PDF 版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から　**157**（無料）
一般電話から　フリーコール **0800-919-0157**（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から　**113**（無料）
一般電話から　フリーコール **0800-919-0113**（無料）

■ スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から　**151**（無料）
一般電話から　フリーコール **0800-1700-151**（無料）

■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

ECO

ソフトバンクは、

はじめています。

続けていきます。

環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2013年6月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：SoftBank 202F

製造元：富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

CA92002-8660